



Modificación para configuración 120 canales
 Modification pour configuration 120 canaux
 Modification for configuration 120 channels

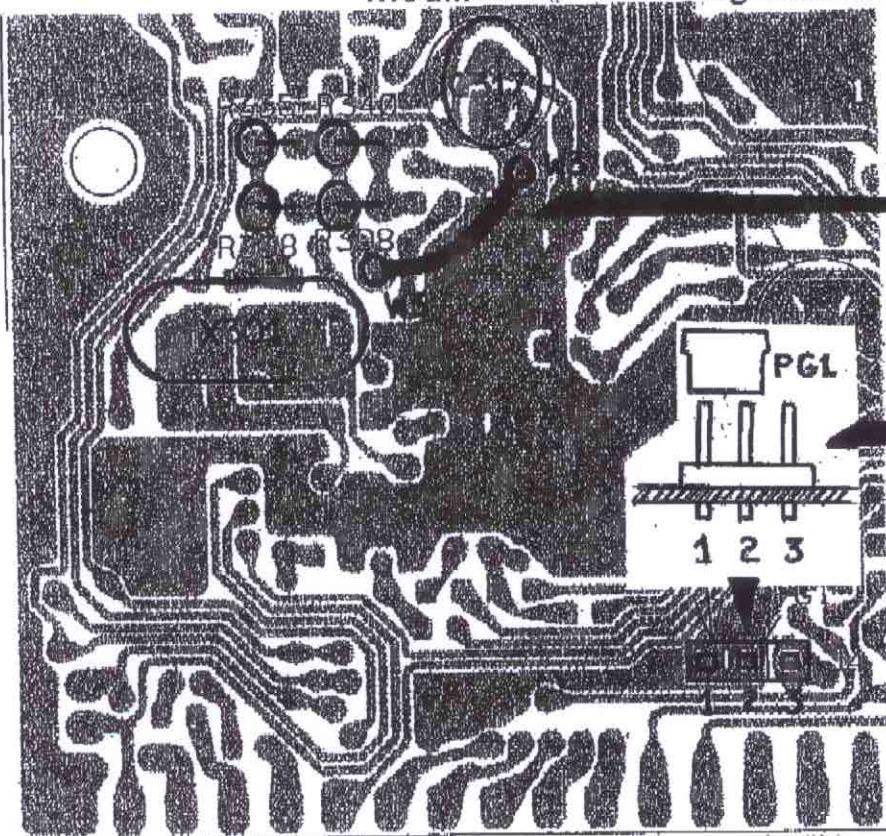

cortar el hilo blanco
 couper le fil blanc
 cut the white wire




W3

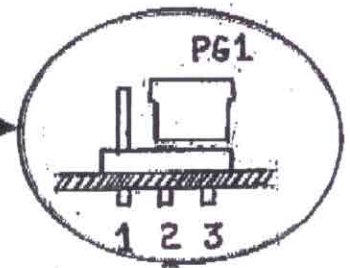

PG1

PG1: posición 2-3
 position 2-3
 position 2-3

Visualizador
 Afficheur
 Display

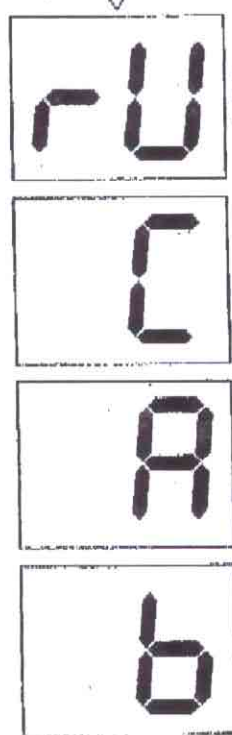

Configuración 120 canales
 Configuration 120 canaux
 Configuration 120 channels

Banda 40 Canales bajos
 Bande 40 cx inférieurs
 Band 40 cx inferior

Banda 40 Canales normales
 Bande 40 cx normale
 Band 40 cx normal

Banda 40 Canales altos
 Bande 40 cx supérieure
 Band 40 cx superior

El cambio de banda se hace por el selector de canales

Changement de bande par le sélecteur de canaux

Changing band with channel rotary switch

La señal acústica de cambio de canal, tiene una tonalidad diferente según la banda de frecuencia elegida.

Le beep sonore de changement de canaux a une tonalité différente selon la bande de fréquence choisie.

The audio beep for changing channels has a different tone according to the selected frequencies band.